


37セントクロス指示書

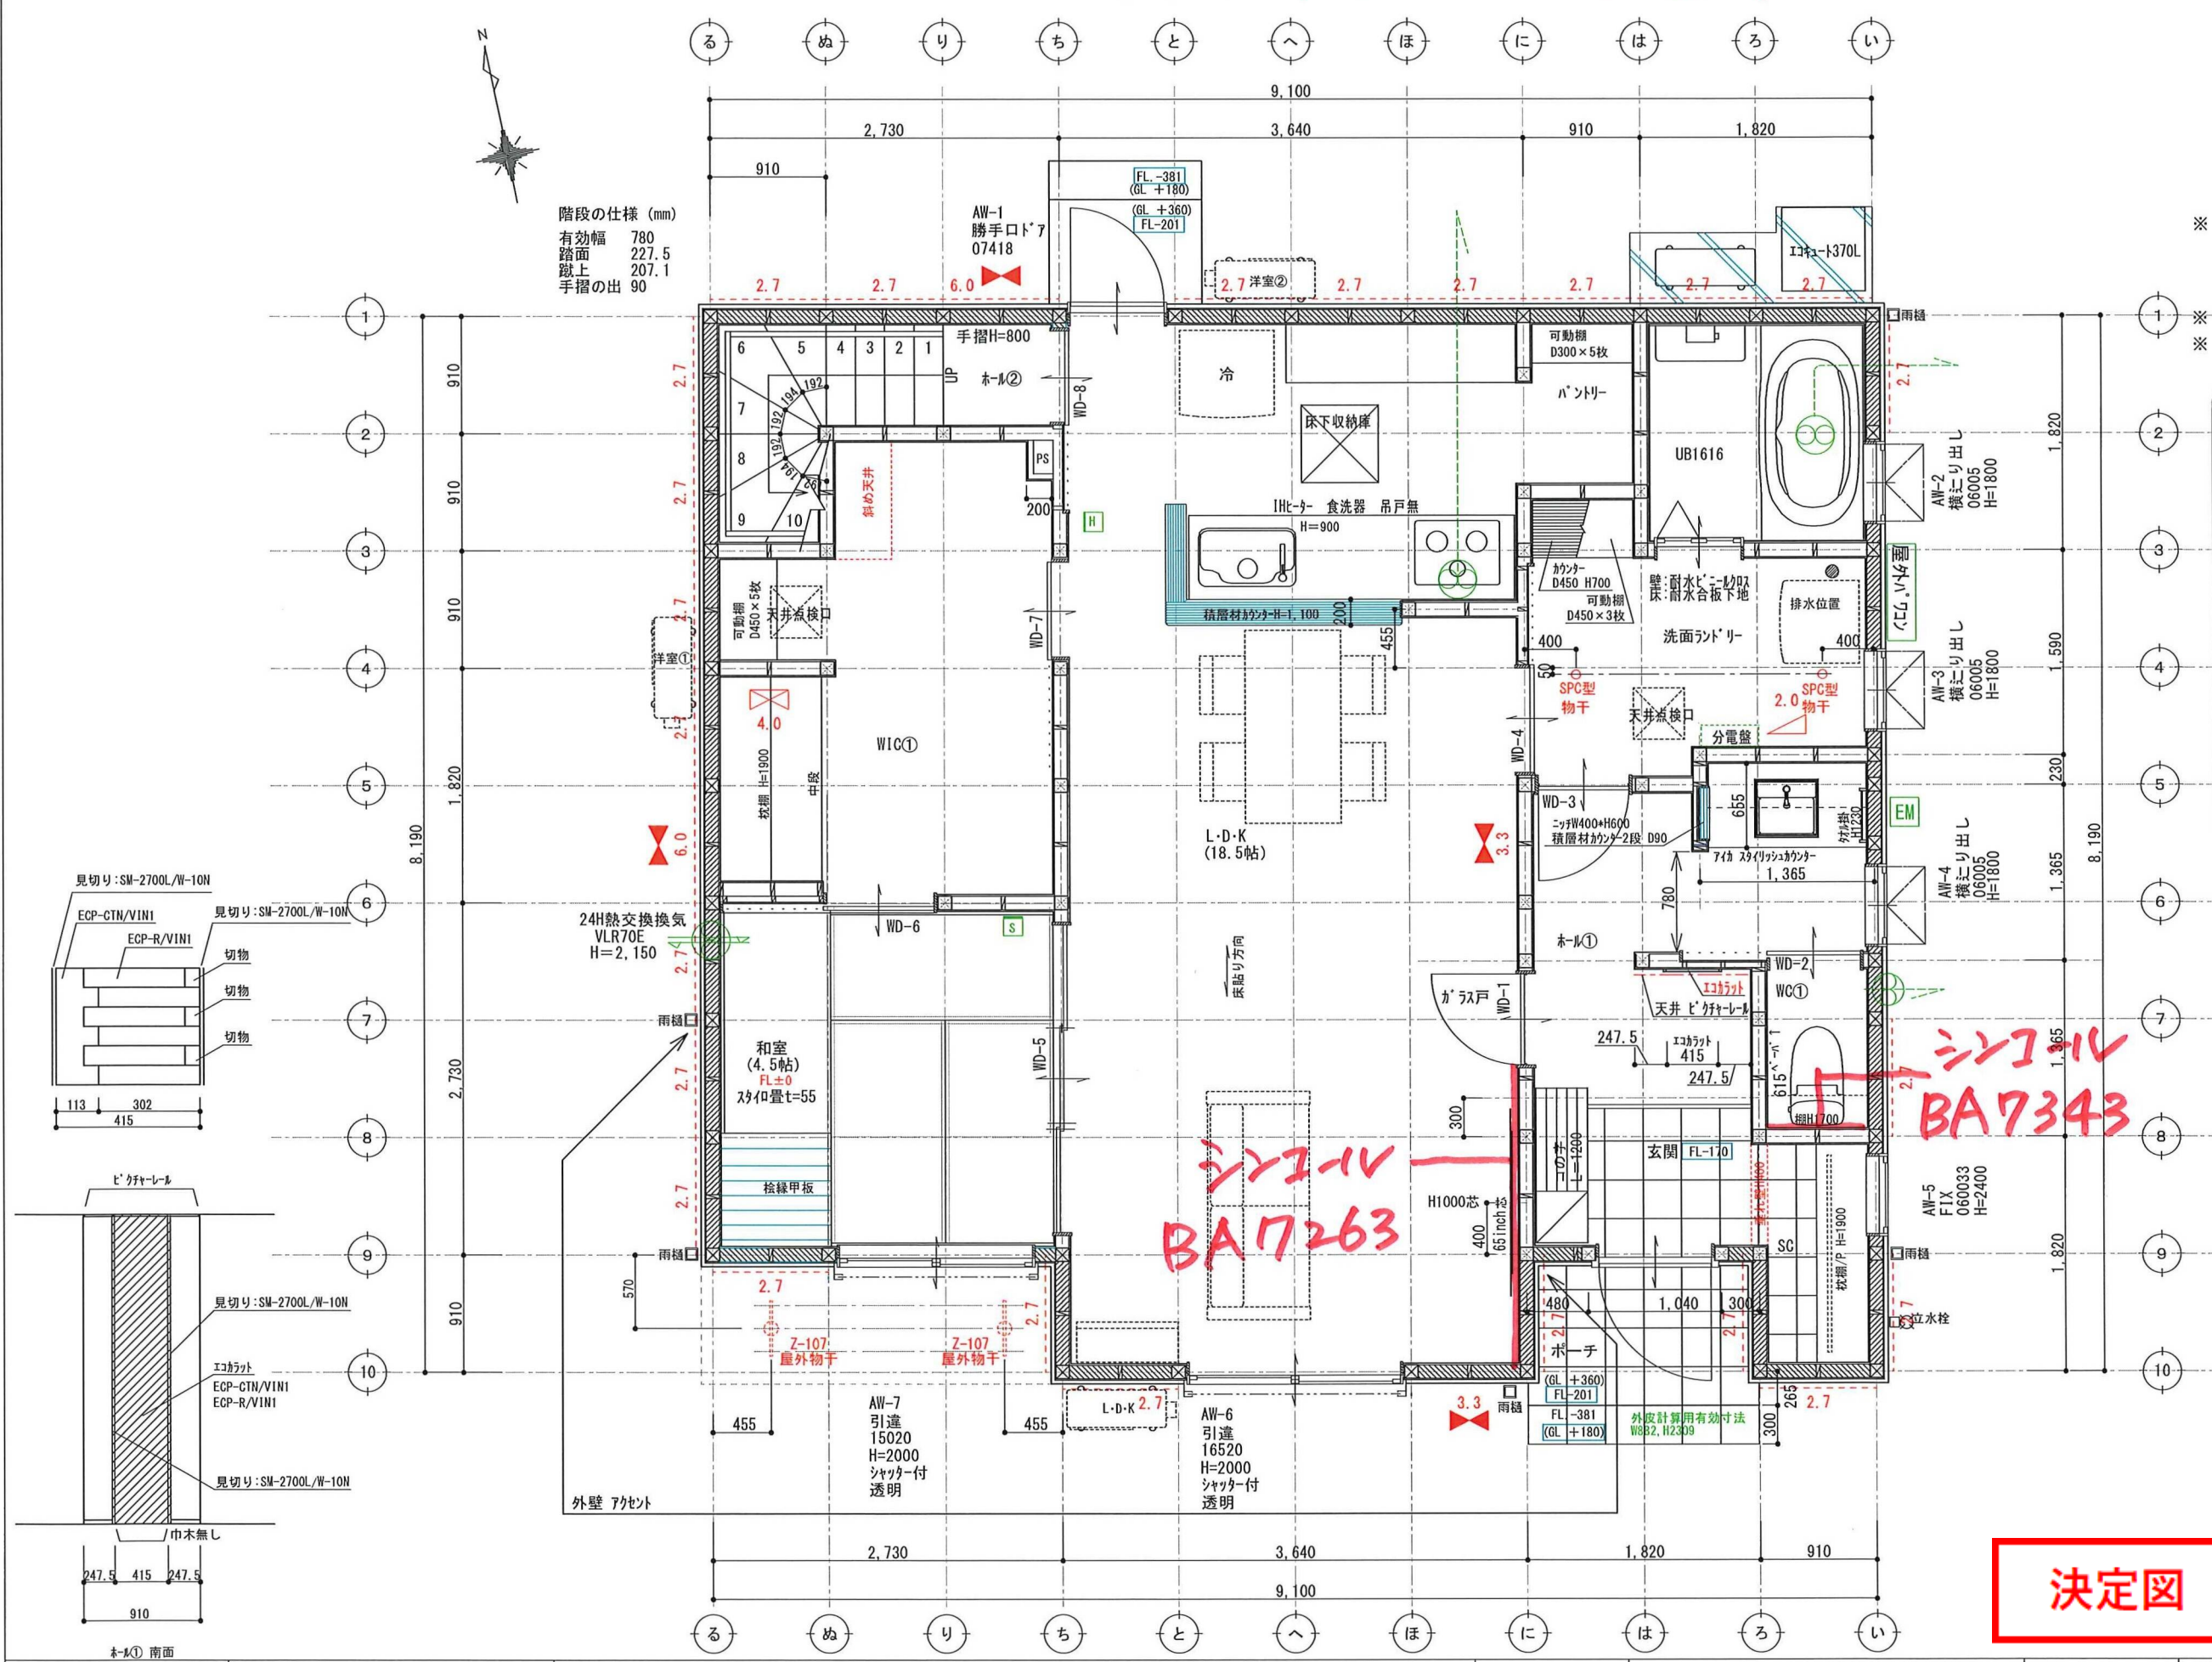

壁付け 住宅用火災報知器			数量
[H] 熱感知	電池式(単独型)		1
	露出型		
壁付け 住宅用火災報知器			数量
[S] 煙感知	電池式(単独型)		1
	露出型		

※ 煙感知器は壁・梁より600mm以上離す
壁に取付ける場合、
天井から150mm以上500mm以内離す
換気扇・エアコン吹出口から1500mm以上離す
※ 全室LED照明とする。
※ 標準天井高さ2,400

- * 凡例
- 管柱 (105×105)
 - K'アンバー (3.30倍 FRM-0641)
 - 片筋違い (2.00倍 45×90)
(例 左:柱脚 右:柱頭)
 - たすき掛筋違い (4.00倍 45×90)
 - 構造用合板 (2.70倍)
(t=9 タイガ-EXハイパー)
 - 床点検口
 - 天井点検口
 - 換気扇
 - 熱交換換気扇VLR-70

アドバンスシリーズ	
スマートデザイン (外部)	
凡例	
1	コンセント 1ヶ所
2	コンセント 2ヶ所
3	コンセント 3ヶ所
1ET	コンセント1ヶ所接地ターミナル付
2ET	コンセント2ヶ所接地ターミナル付
WP	コンセント 防水型
EA	エアコン用コンセント
200V	200V用コンセント
WP	防雨入替プレート
スイッチ	スイッチ
3	3路スイッチ
4	4路スイッチ
直結	直結電線
TEL	テレビ取出口
LAN	LAN取出口 (テレビガイド)
照明	照明
リモコン	リモコン (給湯関係・ルフロ)
メーター	メーター
分電盤	分電盤
チャイム	チャイム

※ACコンセント天井付け
※TVアンテナ工事
※スイッチはFL+1100、コンセントはFL+200

決定図